


PRŮVODCE PLÁNOVÁNÍM SKLENĚNÉ DVEŘE

Naskenujte mě!



Kterým otvorům je třeba věnovat pozornost?

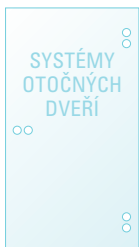

STUDIO/OFFICE
Zámková krabice: STUDIO
Závěsy: OFFICE



bez otvorů


Výkresy

U standardních dveří nejsou vyžadovány žádné výkresy, pouze údaje o rozměrech a dimenzování otvorů, např. STUDIO/OFFICE.

OTOČNÉ DVEŘE

Co je třeba vzít v úvahu u stávajících zárubní?

Otvory ve skleněných dveřích musí odpovídat otvorům v zárubni. Změřte vzdálenost pantů od horní hrany zárubně (BBL)!

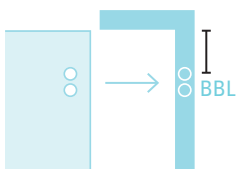

skleněné rám dveře

Vyztužení pantů

Skleněné dveře jsou těžší než dveře dřevěné. Proto je potřeba panty dřevěných zárubní zpevnit kovovou výztuží (všimněte si nosnosti rámu).



POSUVNÉ DVEŘE

Čemu je třeba věnovat pozornost při určování šířky skla pro systémy posuvných dveří?

Aby byla zajištěna bezproblémová montáž vozíků a aby při manipulaci se skleněnými dveřmi nemohlo dojít k jejich vzpříčení, musí mít skleněné i dřevěné dveře šířku minimálně 750 mm.

Čemu je třeba věnovat pozornost u 2křídlových systémů?

- Aby se zabránilo vyosení dekoru, je nutné oboje skleněné dveře objednat jako systém na zakázku.
- Při výpočtu ceny je s 2křídlovými systémy nakládáno jako se skleněnými dveřmi s nestandardními rozměry.
- Věnujte pozornost délce a nosnosti systému posuvných dveří.

Jak velká je mezera uprostřed 2křídlového systému?

Vzdálenost mezi oběma skly činí jen 6 mm.

Na co si dát pozor při montáži do stropu?

- Musí být zaručena nosnost stropu.
- Výška skleněných dveří pro stropní instalaci = výška stropu minus 54 mm.
- Pokud je strop nerovný, musí být změřena výška v nejnižším bodě. Nerovnosti doporučujeme vyrovnat.
- Montáž do stropu lze provést pouze s posuvným systémem LINEA 60 2.0.

Jaký odstup budou mít moje skleněné dveře od stěny?

Standardní vzdálenost skleněných dveří (8mm) od stěny je:

Odstup skleněných dveří od stěny	LINEA 40	LINEA 60 2.0	JUBIDOOR 6.1	TENDER PURE	GALAXY
	14	21	15,5	17	13,5

Rozměry v mm

Pokud ale potřebujete zvětšit vzdálenost mezi stěnou a skleněnými dveřmi, tak je to možné udělat pomocí distanční sady pro pojezdovou kolejnici.

Na co si dát pozor při instalaci posuvných dveří na zeď v níž je ocelová zárubeň, nebo soklová lišta na podlaze?

Pokud vzdálenost od stěny není dostatečná, doporučujeme vhodnou soupravu distančních profilů, které jsou vyvinuty pro posuvný systém skleněných dveří.

Systém	Vzdálenost dveří od stěny	+ distančního profilu	max. vzdálenost dveří od stěny	distančního profilu
LINEA 40	14	+ 18,5	32,5	
LINEA 60 2.0	21	+ 12,5 + 18,5	33,5 39,5	
JUBIDOOR 6.1	15,5	+ 18,5	34	
TENDER PURE	17	+ max. 15	32	
GALAXY	13,5	+ max. 15	28,5	

Rozměry v mm


Čemu je třeba věnovat pozornost u muší a madel?

- Pokud chcete po otevření dveří využívat jejich maximální průchozí rozměr, doporučujeme naše mušle.
- Při použití některého z našich párů madel se vzhledem k jejich hloubce průchozí rozměr dveří zmenšuje. Při použití madla s úchopovou lištou nedochází k žádnému omezení.


výška	Mušle CIRCLE kulatá	Mušle FLEX QUATTRO/SQUARE	MADLO SENA jed-nostranné	Madlo 49010 D: 350	Madlo 49016 D: 350
	7,5 mm	9,5 mm	8 mm	14 mm	53 mm

Jak docílit otevřenějšího prostoru?

Tím, že změníte polohu jednotlivých komponent kolejnice (viz obrázek).



Poloha zarážky u ne zcela otevřených dveří



Poloha zarážky u zcela otevřených dveří