


# POMÔCKY PRI PLÁNOVANÍ SKLENENÝCH DVERÍ



## Ktoré otvory sa musia dodržať?

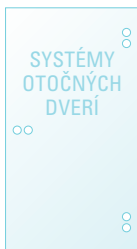

SYSTÉMY OTOČNÝCH DVERÍ  
STUDIO/OFFICE  
Puzdro na zámok: STUDIO  
Závesy: OFFICE



POSUVNÉ DVERE  
bez otvoru


## Nákresy

Pre štandardné dvere nie sú potrebné žiadne nákresy, ale rozmerové údaje a kótovanie otvorov, napr. Studio/Office.

### OTOČNÉ DVERE

#### Čo je potrebné vziať do úvahy pri existujúcich zárubniach?


Otvory v sklenených dverách musia zodpovedať otvorom v zárubni. Zmerajte **vzdialenosť pántov** od hornej hrany zárubne (RČZ)!

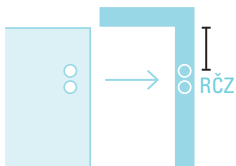

sklené dvere      rám dverí

#### Vystuženie pántov

Sklenené dvere sú ťažšie ako dvere drevené. Preto je potrebné pánty drevených zárubní spevniť kovovou výstužou (všimnite si nosnosť rámu).



### POSUVNÉ DVERE

#### Na čo sa musí dbať pri určení šírky skla pre systémy posuvných dverí?

Aby sa pojazdy mohli bez problémov namontovať a aby sa sklenené dvere pri obsluhu nemohli vzpriechiť, musia mať sklenené aj drevené dvere minimálnu šírku 750 mm.

#### Na čo sa musí dbať pri 2-krídlových systémoch?

- Aby sa zabránilo posunutiu dekorácie, musia sa oboje sklenené dvere objednať ako komisionársky systém.
- 2-krídlové systémy sa pri stanovení ceny považujú za sklenené dvere so špeciálnymi rozmermi.
- Dbajte na dĺžku a nosnosť systému posuvných dverí.

#### Aká veľká je medzera v strede 2-krídlového systému?

Vzdialenosť medzi obidvoma sklami je len 6 mm.

## Na čo si dať pozor pri montáži do stropu?

- Musí byť zaručená nosnosť stropu.
- Výška sklenených dverí pre stropnú inštaláciu = výška stropu mínus 54 mm.
- Pokiaľ je strop nerovný, musí byť zmeraná výška v najnižšom bode. Nerovnosti odporúčame vyrovnať.
- Montáž do stropu je možné vykonať iba s posuvným systémom LINEA 60 2.0.

## Aký odstup budú mať moje sklenené dvere od steny?

Štandardná vzdialenosť sklenených dverí (8mm) od steny je:

Odstup sklenených dverí od steny	LINEA 40	LINEA 60 2.0	JUBIDOOR 6.1	TENDER PURE	GALAXY
	14	21	15,5	17	13,5

Rozmery v mm

Pokiaľ ale potrebujete zväčšiť vzdialenosť medzi stenou a sklenenými dverami, tak je to možné urobiť pomocou dištančnej sady pre pojazďovú kolajnicu.

## Na čo si dať pozor pri inštalácii posuvných dverí na stenu v ktorej je oceľová zárubňa, alebo soklová lišta na podlahe?

Pokiaľ vzdialenosť od steny nie je dostatočná, odporúčame vhodnú súpravu dištančných profilov, ktoré sú vyvinuté pre posuvný systém sklenených dverí.

Systém	Vzdialenosť dverí od steny	+ Dištančný profil	max. odstup od steny	dištančný profil
LINEA 40	14	+ 18,5	<b>32,5</b>	dištančný profil
LINEA 60 2.0	21	+ 12,5 + 18,5	<b>33,5</b> <b>39,5</b>	
JUBIDOOR 6.1	15,5	+ 18,5	<b>34</b>	dištančné podložky
TENDER PURE	17	+ max. 15	<b>32</b>	
GALAXY	13,5	+ max. 15	<b>28,5</b>	

Rozmery v mm


## Na čo treba dávať pozor pri úchytkových mušliach a tyčiach?

- Ak sa má pri otvorených dverách využiť celá priečhodná šírka, odporúčame ti naše úchytkové mušle.
- Pri použití niektorého z našich párov úchytkových tyčí sa v dôsledku ich hĺbky znižuje priečhodná šírka. Pri použití úchytkovej tyče s úchytkovou lištou nie je žiadne obmedzenie.


výška	Úchytková mušľa CIRCLE okrúhla	Úchytková mušľa FLEX QUATTRO/SQUARE	Úchytková tyč SENSEA jednostranná	Úchytková tyč 49010 D: 350	Úchytková tyč 49016 D: 350
	7,5 mm	9,5 mm	8 mm	14 mm	53 mm

## Ako získaš väčší otvor miestnosti?

Zmenou polohy jednotlivých komponentov vodiacej lišty (pozri obrázky).



Poloha zarážky pre nie celkom otvorené dvere



Poloha zarážky pre celkom otvorené dvere