




## ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ


1-krídlové

## 3 STEPS

1 Vyplnit 2 Tlačit 3 Prítomný odborný poradca

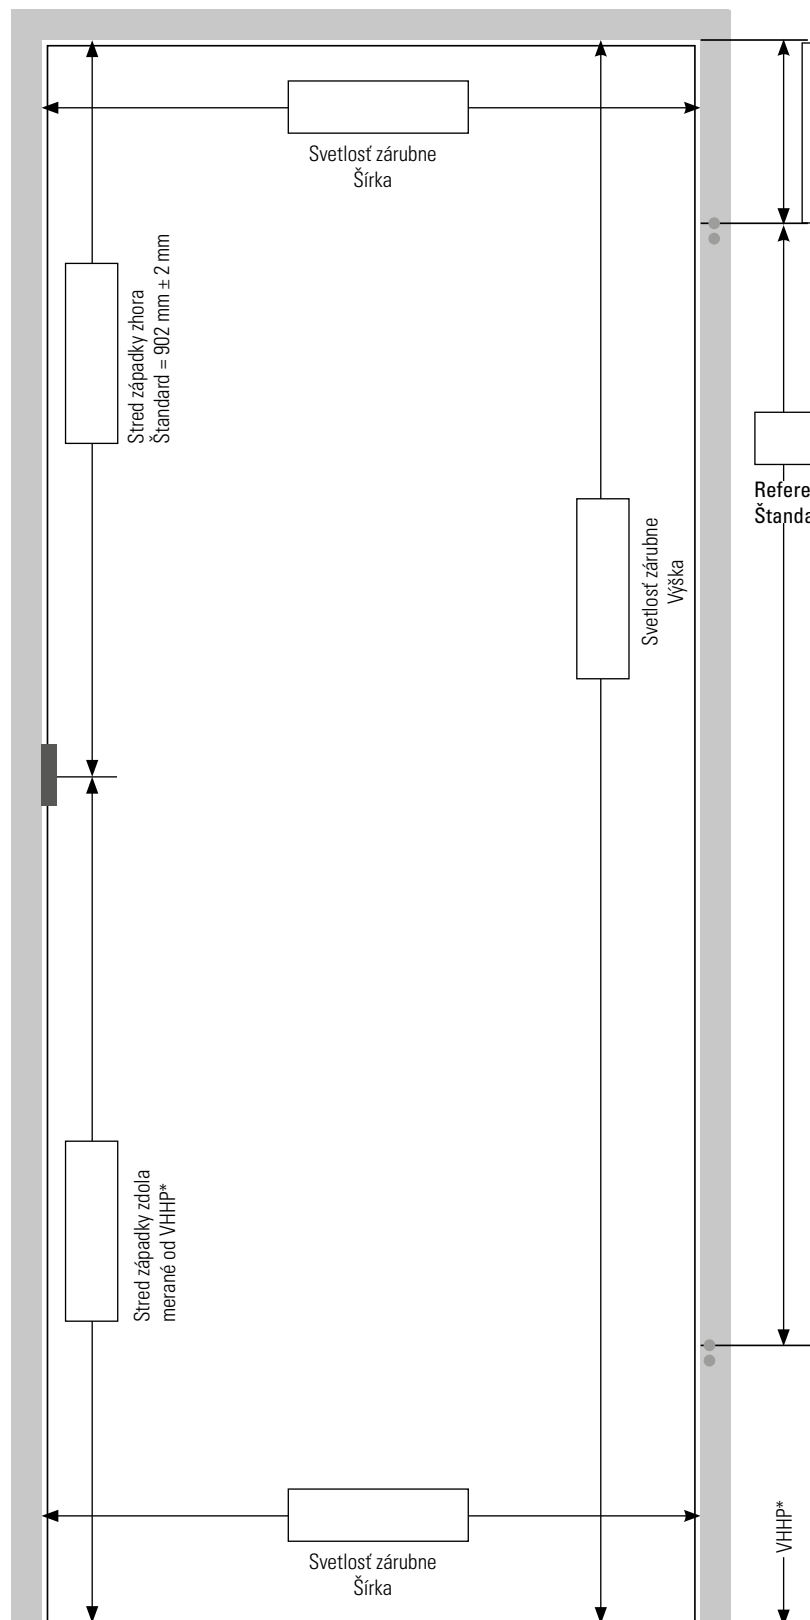Referenčná čiara závesu 1  
Štandard = 210 mm ± 2 mmReferenčná čiara závesu 2  
Štandard = 1551 mm ± 2 mmV 3 KROKCH K VAŠEJ REFERENČNEJ ČIARE ZÁVESU **RČZ**

1. Merajte od drážky zárubne (hore) do stredu 1. diery (horné upevnenie závesu).
2. Odčítajte 11,5 mm (neplatí pre oceľové zárubne)
3. Poznačte vašu nameranú hodnotu do rozmerového háčku.

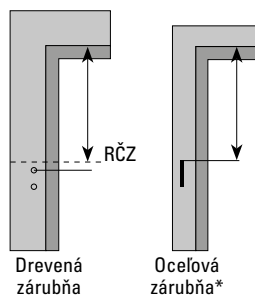

\* Vždy špeciálne veľkosti

pre Slovensko

Zákazník: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Kontaktné údaje: \_\_\_\_\_

bahag@diamonddoors.de

## ČÍSLO POLOŽKY DEKOROV NA SKLO

## VELIKOSŤ

823 x 1971 mm (Standard)

Zvláštne rozmery

## ČÍSLO POLOŽKY ZÁMKOVÁ KRABICA

## ZÁMKOVÁ KRABICA

Studio ○○

Office ○○

## ZÁVESY

Office ○○

Studio ○○

WC kľučka je umiestnená zvnútra

WC kľučka je umiestnená zvonku

## UVEĎTE SMER!

Ostenie vľavo

Motív/náhľad textu  
opačná strana závesuMotív/náhľad textu =  
strana závesu

Ostenie vpravo

Motív/náhľad textu =  
opačná strana závesuMotív/náhľad textu =  
strana závesu

## INFORMÁCIE PRE SKLENENÝ DEKOR S PÍSMOM

čitateľné na strane pántov

čitateľné na opačnej strane pántov

naskenujte a  
vyplňte online

\* VHHP = merané od hotovej podlahy

Všetky informácie v mm. Vykresy nie sú v mierke.