



AUFMASSBLATT FÜR DEINE INDIVIDUELLE GLASDREHTÜR 2-FLG.

3 SCHRITTE


- 1 Ausfüllen** **2 Drucken** **3 Fachberater vorlegen**

Kunde: _____

Adresse: _____

Kontaktdaten: _____

bahag@diamonddoors.de

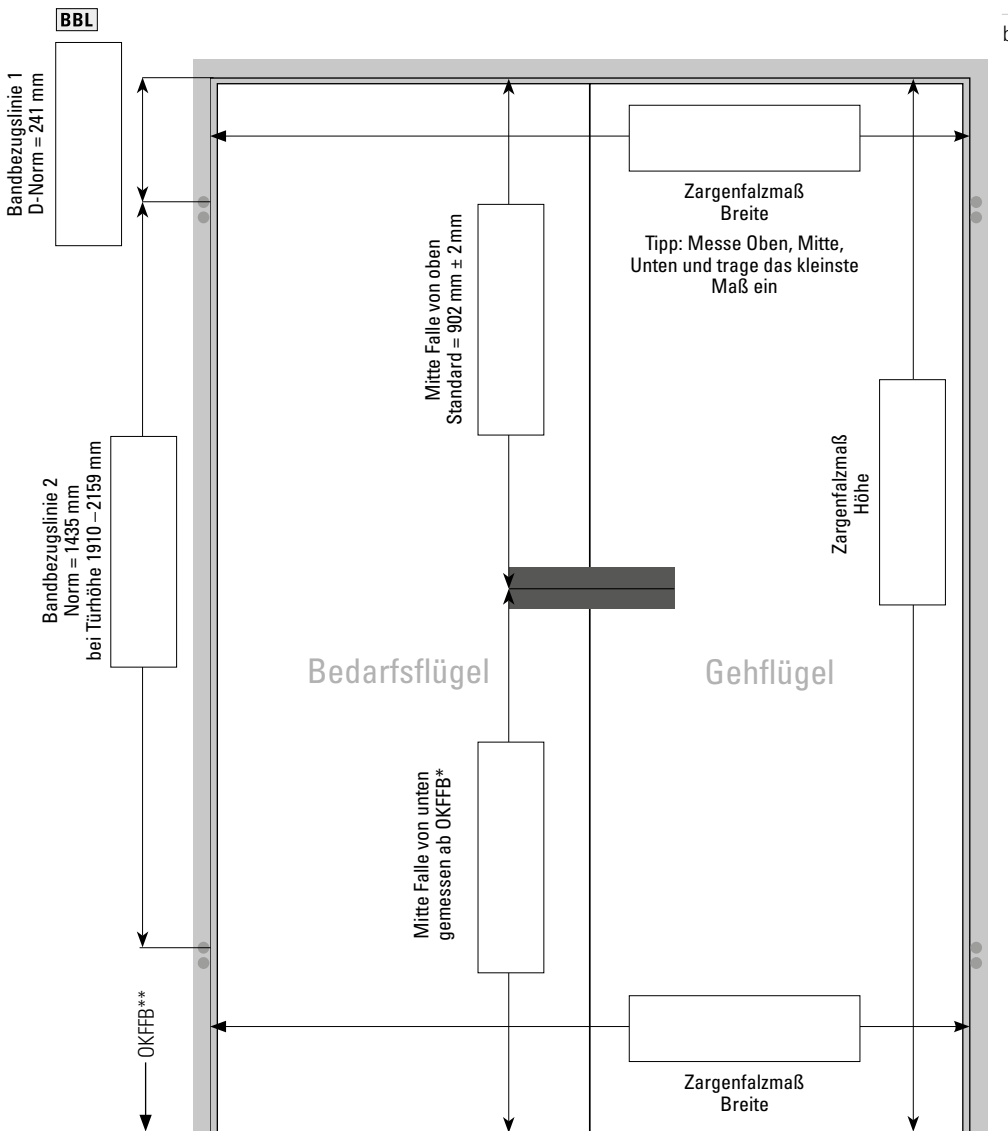

Tipp: Prüfe den Boden des Türschwenkbereichs auf Unebenheiten mit der Wasserwaage, um ein späteres Aufsetzen der Glastür auszuschließen.

ART. NR. GLASDEKOR	

GLASTÜRGRÖSSE	
709 x 1972 mm (Standardmaß)	
834 x 1972 mm (Standardmaß)	
959 x 1972 mm (Standardmaß)	
Sondermaß*	
ART. NR. SCHLOSSKASTEN	

SCHLOSSKASTENBOHRUNG	
Studio ○○	Office ○
BANDBOHRUNG	
Office ○	Studio ○○
WC Zylinder nach innen öffnend	
WC Zylinder nach außen öffnend	

IN 3 SCHRITTEN ZU DER BANDBEZUGSLINIE **BBL**

- Messe vom Zargenfalz (oben) bis Mitte 1. Bohrloch (obere Bandaufnahme).
- Ziehe hiervon 11,5 mm ab (gilt nicht bei Stahlzargen)
- Trage Deine gemessene Bandbezugslinie (BBL) ins Aufmaßblatt ein.

BITTE GEBE DIE DIN-RICHTUNG AN!

<input type="checkbox"/> Gehflügel	<input type="checkbox"/> Gehflügel
<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel	<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel
<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite	<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite
<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite	<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite

So berechnest Du das Glasmaß:

Zargenfalzbreite - 3,5 mm links - 3,5 mm rechts =

Zargenfalzhöhe - 4 mm oben - 7 mm unten =

*Sondermaß bitte beachten: Max. Größe: 1400 x 2500 x 10 mm; bei besonders hohen oder schweren Türen empfehlen wir ein 3. Türband.

**OKFFB = Oberkante Fertig-Fußboden

Alle Angaben in mm. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.