




ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ

2-krídlové

3 STEPS

- 1 Vyplnit
- 2 Tlačit
- 3 Prítomný odborný poradca

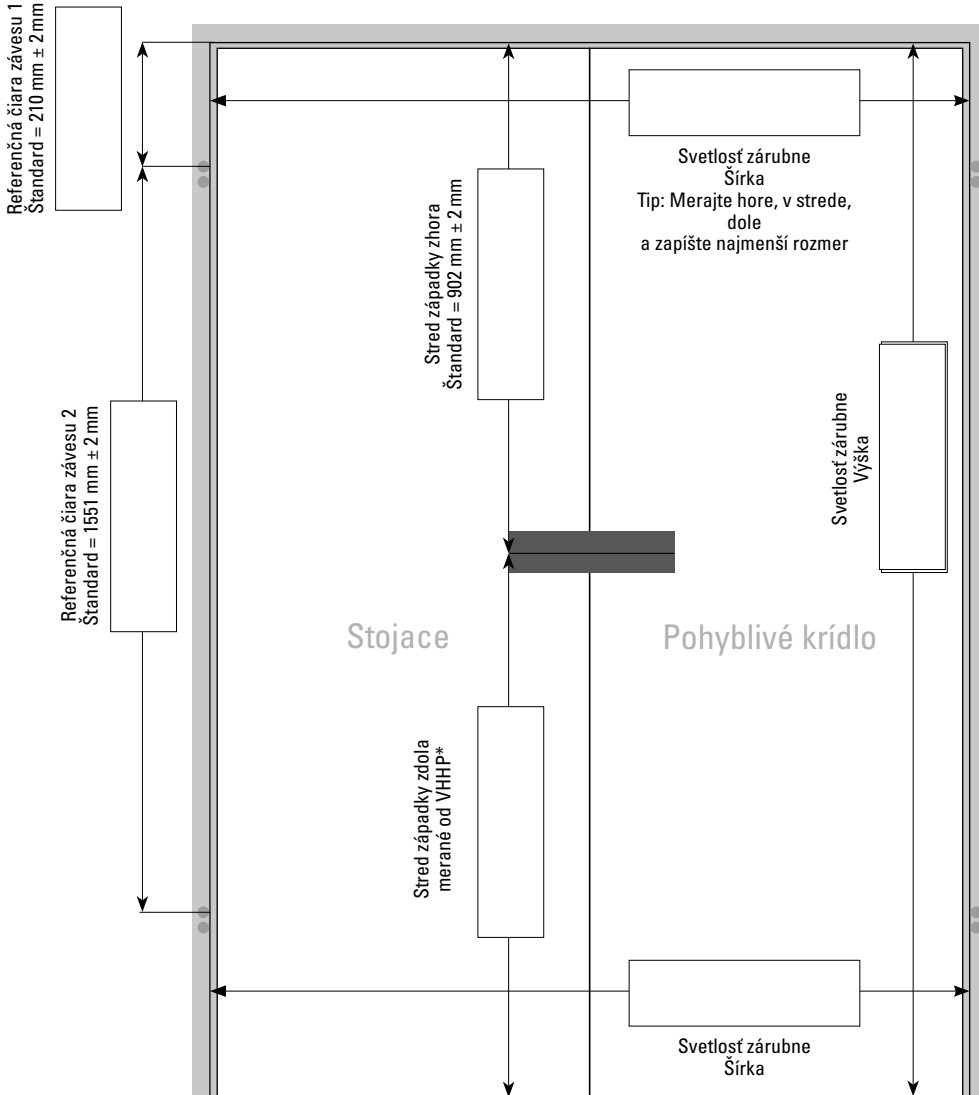

Tip: Skontrolujte podlahu okruhu otáčania dverí vzhľadom na nerovnosti pomocou vodováhy, aby sa vylúčilo neskoršie dosadnutie sklenených dverí.

UVEĎTE SMER!

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pohyblivé křídlo | <input type="checkbox"/> Aktivní křídlo |
| <input type="checkbox"/> Stojace | <input type="checkbox"/> Pasivní křídlo |
| <input type="checkbox"/> Motív/náhľad textu opačná strana závesu | <input type="checkbox"/> Motív/náhľad textu = opačná strana závesu |
| <input type="checkbox"/> Motív/náhľad textu = strana závesu | <input type="checkbox"/> Motív/náhľad textu = strana závesu |

 pre Slovensko

Zákazník: _____

Adresa: _____

Kontaktné údaje: _____

bahag@diamonddoors.de

ČÍSLO POLOŽKY DEKOROV NA SKLO

VELIKOST

823 x 1971 mm (Standard)

Zvláštne rozmery

ČÍSLO POLOŽKY ZÁMKOVÁ KRABICA

ZÁMKOVÁ KRABICA

Studio ○○

Office ○○

ZÁVESY

Office ○○

Studio ○○

WC kľučka je umiestnená zvnútra


WC kľučka je umiestnená zvonku

V 3 KROKOCH K VAŠEJ REFERENČNEJ ČIARE ZÁVESU **RČZ**

1. Merajte od drážky zárubne (hore) do stredu 1. diery (horné upevnenie závesu).

2. Odčítajte 11,5 mm (neplatí pre oceľovú zárubne)

3. Poznačte vašu nameranú hodnotu do rozmerového háčku.

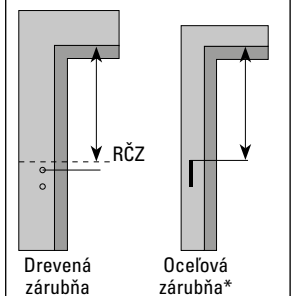

* Vždy špeciálne veľkosti



naskenujte a vyplňte online

* VHP = merané od hotovej podlahy

Všetky informácie v mm. Výkresy nie sú v mierke.